

D.one®

DW-204Q 二维码识读器 说明书

V1.0



深圳丽泽智能科技有限公司

Shenzhen NeaTech Intelligence Technology Co., Ltd.

一、通讯端口：

必须与一台主机相连方能操作。主机可以是 PC 机, POS 机, 或者带有 USB、RS-232 接口中任意一种的智能终端。


USB

主机上的 USB 接口




RS-232

主机上的 RS-232 接口

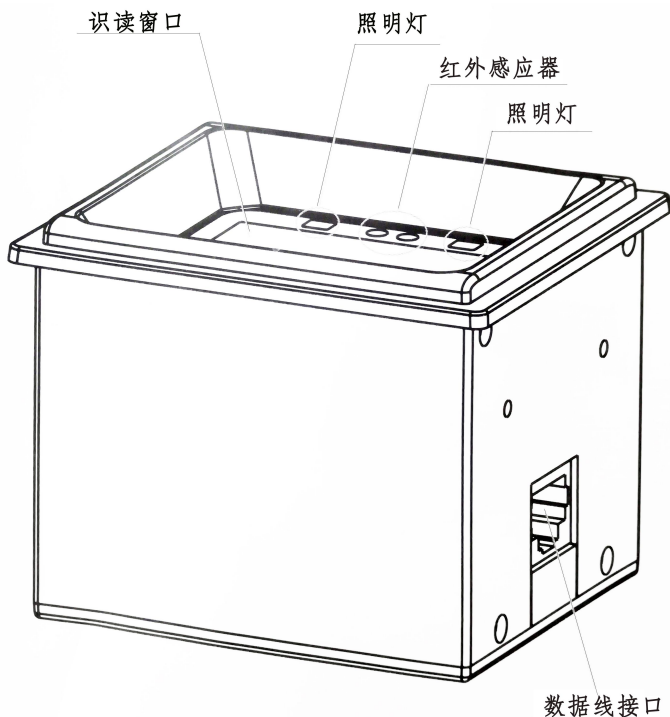


二、连接至主机

USB 数据线连接

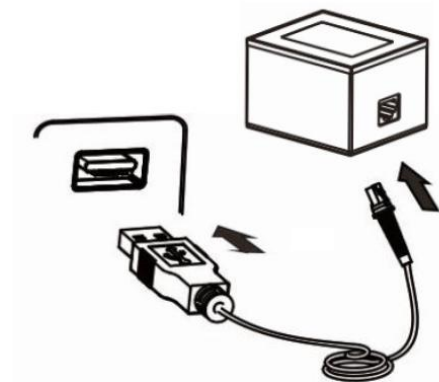

1. 将 USB 数据线的设备接口端（RJ45 接口）与 FR20 相连；
2. 将 USB 数据线的本机接口端（USB 接口）与主机相连。

RS-232 数据线连接

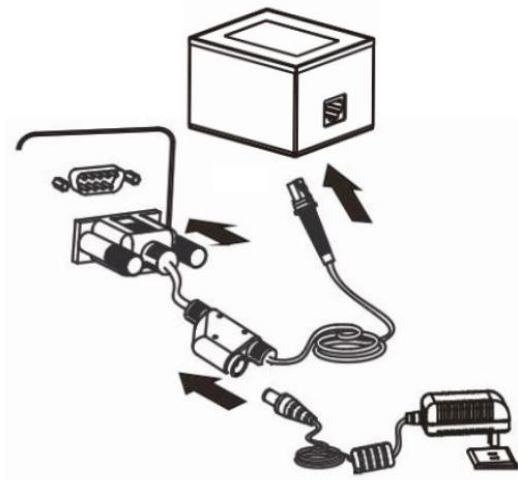

1. 将 RS-232 数据线的设备接口端（RJ 45 接口）与 FR20 相连；
2. 将 RS-232 数据线的本机接口端（RS-232 接口）与主机相连；
3. 将 RS-232 数据线与电源适配器相连。

三、感应识读模式（默认）

步骤 1：用数据线连接扫描器及主机，蜂鸣器发出“滴”的一声，扫描器即正常开机。

步骤 2：将手机屏幕上的条码或者纸质条码正对识读器窗口靠近，使条码位于识读窗口的中央，并在识读范围 1cm~5cm 之间调整与窗口的距离。

步骤 3：当扫描器发出“滴”的声音，则读码成功。扫描器将解码后的数据传输至主机，随后即进入待机状态。

维护与保养

- ◇ 识读窗口必须保持清洁。供应商对不恰当维护造成的损害免于保修责任。
- ◇ 避免坚硬粗糙的物体磨损或划伤识读窗口。
- ◇ 用毛刷去除识读窗口上的污点。
- ◇ 请使用柔软的布清洁窗口，例如眼镜清洁布。
- ◇ 禁止向窗口喷洒任何液体。
- ◇ 禁止使用除清洁水以外的任何清洁剂。

保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥为保存。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 1 年。
3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - 4.1) 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据；
 - 4.2) 使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障；
 - 4.3) 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作等导致产品故障；
 - 4.4) 由非公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；
 - 4.5) 产品超出本公司所规定的保修期限。
5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可以向制造商客户支持服务中心投诉。
6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效。



产品保修卡

客户名称：_____

地 址：_____

电 话：_____

型 号：_____

机身编码：_____

购买日期：_____

地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 33 号宝福李朗珠宝文化产业园 C 区 8 楼 801

电话：0755-83706188

网址：www.neatech.cn

传真：0755-83706189

邮编：518112

注：请您在购机后填妥此页保修卡内容后寄回