

别墅门口机



使用说明书

前言

非常感谢您选购本产品，希望我们的产品和服务能够给您的生活带来方便和快乐。能让您体验数字产品，享受数字智能化生活！

为了让您更轻松愉快的使用本公司产品，使用前请仔细阅读本使用操作指南，并妥善保存予以备用！由于技术的发展改进，如有变更，恕不另行通知。谢谢。

一. 产品概述

随着社会发展的日新月异，人们的生活开始步入网络时代，数字化浪潮席卷了各行各业，传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、网络化、信息化和智能家居的方向发展，它不再只扮演一个访客身份确认系统的角色，而是成为和人们生活息息相关的，能够提供对讲、家居安防、家电控制、信息获取和多媒体影音娱乐等为一体的智能化家居平台。

二. 功能与使用说明

功能与特性

能与分机实现可视对讲

接收分机遥控开锁

住户刷卡开锁

使用方法

来访者可直接按键呼叫分机。

呼通室内分机后，室内分机提机，门口机与室内分机通话时间为 3 分钟。

室内机在对讲过程中按下开锁键可开启门口机的电锁。

住户刷卡开锁。

小门口机设置

如要进行小门口机设置，首先将室内机进行系统复位，恢复到出厂状态；同时在小门口机通电状态下，按复位按钮，（电源旁边小按键，长按3秒主机报读IP，长按5秒主机复位）将小门口机也恢复到出厂状态，否则设置不成功。

将室内机和小门口机恢复到出厂状态后，点击“小门口机设置”图标，弹出“小门口机

设置”页面，输入新的编码，如果新的编码在系统网络配置表中存在，则可以设置成功，否则将会设置失败。

发卡：


输入门口机报读的编号，即 __区__栋__单元__室__分机号，点击“发卡”图标，机器即进入发卡状态，在主机刷卡窗口处刷一下卡即可

删卡：

输入门口机报读的编号，即 __区__栋__单元__室__分机号，点击“删卡”图标，机器即进入发卡状态，在主机刷卡窗口处刷一下卡即可



三、主机接线方式

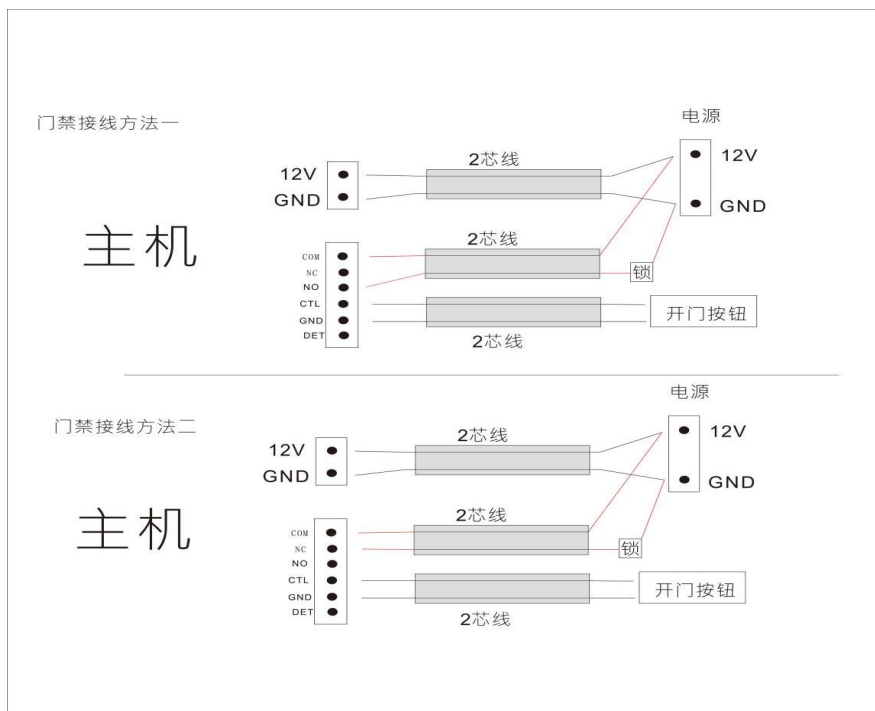

四. 技术参数

摄像头：720P高清摄像头

振铃：电子铃声 $\geq 70\text{dB}$

工作电压：DC 12V~18V

工作电流：静态电流(static current)： $< 200\text{mA}$

动态电流(dynamic current)： $< 250\text{mA}$

工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

最大功耗： $< 5\text{W}$

五. 注意事项

1. 请不要将室内机安装在太阳光直射、高温、高湿、多尘、有化学物质等地方。
2. 非专业人员请不要打开机器。如有故障，请与物业管理公司或直接与我公司联系。
3. 请不要用含有化学物质的清洁剂擦拭机器。如需清洁，请用干净的软布蘸上清水擦拭，然后用干布擦。